

ESPECIFICAÇÕES

Temperatura ambiente:	0 à 40C°
Umidade do ambiente:	30 à 80%
Capacidade da bandeja:	300 à 500 moedas
Capacidade dos receptores:	80 à 150 moedas
Capacidade do visor para o lote:	3 dígitos
Capacidade do visor para a contagem:	4 dígitos
Voltagem:	110V ou 220V / 50hz
Potencia:	45W (max)
Dimensões:	355 x 330 x 266 mm
Peso liquido:	4,5 Kg
Velocidade de contagem:	216 moedas por minuto

DEFINIÇÃO DAS FUNÇÕES

1. OPÇÃO SETUP - Utilizada para fixar os diferentes valores para as moedas.
2. OPÇÃO RELATÓRIO

MANUTENÇÃO

A cada duas semanas de uso, faça a limpeza do classificador de moedas usando cera líquida e uma flanela limpa.



Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99700-000
Cx. Postal 376
Telefone: (54) 3520.9900
Fax: (54) 3520.9920
E-mail: astecnica@menno.com.br

SEPARADOR E CONTADOR AUTOMÁTICO DE MOEDAS




MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

APRESENTAÇÃO

Leia atentamente este manual antes de ligar o equipamento para conhecer suas características, como utilizá-lo e suas funcionalidades

APARÊNCIA

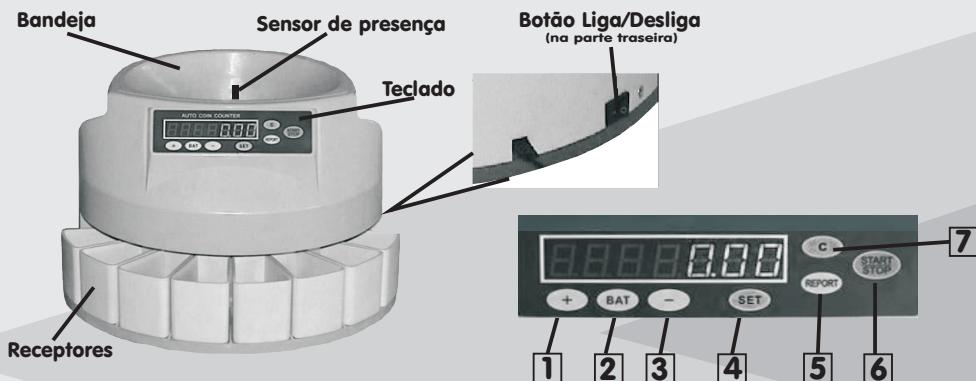

1	Tecla '+'	5	Tecla relatório
2	Tecla lote	6	Tecla iniciar/parar
3	Tecla '-'	7	Tecla limpar
4	Tecla Setup		

- Bandeja** - Recipiente para colocar as moedas a serem contadas.
Sensor de presença - Usado para movimentar as moedas e a capacidade da bandeja.
Teclado - Controla o visor. Usado para alterar o tamanho do lote (capacidade de até 4 dígitos).
Receptores - Recipientes, com as moedas já classificadas e contadas.
Botão liga/desliga - Serve para ligar e desligar o contador.
Tecla Lote - Usada para configurar o tamanho do lote (até 4 dígitos).
Tecla "+" - Usada para aumentar o tamanho do lote.
Tecla "-" - Usada para reduzir o tamanho do lote.
Tecla Setup - Usada para atribuir os valores para as moedas.
Tecla Limpar - Usada para limpar os dígitos do visor.
Tecla Relatório - Usada para visualizar os valores atribuídos para as moedas.
Tecla iniciar e parar - Usada para iniciar e parar a contagem.

OPERAÇÃO

1 - Coloque o contador em uma superfície horizontal e ligue o contador.

2 - Selecione o modo de contagem;

Este contador pode trabalhar com dois modos de contagem, o modo de contagem pode ser alterado pressionando a tecla BAT;

Modo de contagem livre: Neste modo o contador irá contar todas as moedas da bandeja e irá parar somente quando todos os recipientes estiverem cheios, este é o modo padrão e é acionado automaticamente quando ligado.

Modo de contagem de lote: Neste modo o contador irá contar até atingir o lote parametrizado. Este modo poderá ser acionado pressionando a tecla BAT e alterando o tamanho do lote com o uso das teclas '+' e '-' para salvar as configurações pressionar novamente a tecla BAT.

3 - Coloque as moedas na bandeja cuidando para que as mesmas não fiquem empilhadas dificultando a contagem. Após pressione a tecla 'START/STOP' para iniciar a contagem.

4 - Quando terminar a contagem pressione novamente a tecla 'START/STOP' para parar o contador ou aguarde o mesmo parar aproximadamente 20 segundos após o fim da contagem.

5 - Se você deseja saber o resultado de cada moeda pressione a tecla 'REPORT' e então aparecerá no visor o resultado obtido na contagem de cada moeda, para retornar ao valor total contado pressione a tecla 'C'.

MENSAGENS DE ERRO



Se o contador não estiver na posição horizontal ou sofrer algum tipo de impacto enquanto estiver contando as moedas poderá ocorrer o entupimento dos canais e apresentar mensagem de erro, para solucionar caso isso ocorra empurre a moeda trancada com o dedo no canal de saída e deixe a moeda cair, conforme indica a figura ao lado.

ATENÇÃO: Se as moedas não caírem nos canais de saída durante a contagem auxilie a bandeja com uma caneta ou lápis.