

LIMPEZA DA MÁQUINA

Aviso: Antes de fazer qualquer limpeza, retire o cabo de energia da tomada.

É muito importante limpar todos os sensores da máquina com uma escova macia evitando que partículas de papel ou poeira grudem nos sensores.

Se necessário, as superfícies dos roletes de borracha também podem ser limpas com um pano macio e umedecido com álcool.

Recomenda-se realizar a limpeza mensalmente.

Evite operar a máquina em um local empoeirado.

AVISO DE MANUTENÇÃO

1. A máquina deve estar desconectada da energia.
2. A máquina deve ser mantida no lugar seco e evitar a luz solar forte pois interfere nos sensores.
3. A máquina deve ser mantida longe de campos magnéticos e da interferência elétrica como motores elétricos.
4. A rede elétrica deve ser 110 ou 220 V.
5. A classificação do fusível é 2A / 250V, não pode ser aumentada ou reduzida.

Certificado de Garantia

O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do usuário, por um período de 6 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso.

Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, ficando nula e sem valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não



Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99709-345
Cx. Postal 376
Telefone: (54) 3520.9900
Fax: (54) 3520.9920
E-mail: astecnica@menno.com.br
sac@menno.com.br

Código MENNO: 18561 Revisão 00

CONTADOR DE CÉDULAS BIVOLT 410B



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

Menno

CARACTERÍSTICAS


1. 1 Funções

1. Partida automática
2. Contagem com adição
3. Contagem de lotes ajustável
4. Identifica notas rasgadas
5. Contagem de vários tipos de notas
6. Auto-verificação do sensores
7. Limpeza do visor automática
8. Alarme na identificação de cédulas falsas
9. Detecção de Ultravioleta (UV)
10. Detecção de Magnético (MG)

1.2 Especificações

Dimensões: 250 x 230 x 135 mm
 Peso: 3,10 kg
 Consumo de energia: 40 W
 Tensão de entrada: 110 ~ 230 V 60/50 Hz
 Nível de ruído: < 60 dB
 Temperatura de Operação: 0 a 40°C
 Umidade: 60 ~ 90%
 Faixa de Contagem: 1 ~ 999
 Tamanho de lote: 1 ~ 999

DESCRIÇÃO

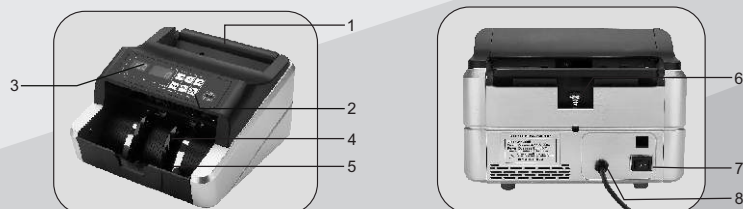


1. Entrada das cédulas
2. Painel de controle
3. Display

4. Empilhador
5. Aparador
6. Parafuso de ajuste de espessura

7. Botão liga/desliga
8. Tomada de energia

DISPLAY / PAINEL DE CONTROLE

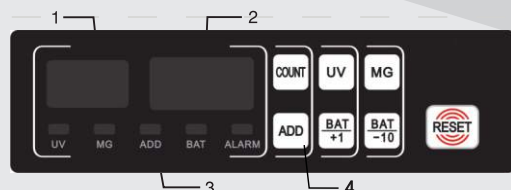


1. Visor - lote / adição
2. Visor contagem
3. Indicador do modo de trabalho
4. Seleção de funções

1. UV : Pressione o botão UV para detecção UV.
2. MG: Pressione o botão MG para detecção MG.
3. BAT+1 : Predefinir, pressione para adicionar mais um dígito ao lote.
4. BAT-10 : O lote padrão é 100, pressione para reduzir 10 de cada vez.
5. COUNT: contagem sem detecção
6. ADD: Pressione o botão ADD para ativar o modo de contagem contínua (não zera quando retira as notas)
7. RESET: Pressione o botão RESET para zerar e reiniciar


CONTAGEM DE CÉDULAS

Posicione as cédulas conforme as imagens a seguir.
 Caso a sequência não seja obedecida, pode ocorrer travamento e o reinício automático

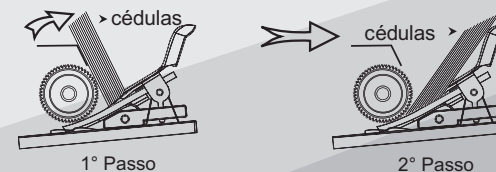


AJUSTE DE ESPESSURA

Com o uso, as partes móveis podem apresentar desgaste. Para compensar esse desgaste aperte suavemente e teste. Se for preciso, repita a operação.

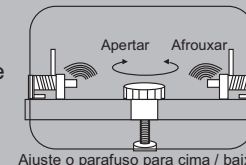

Ajuste o parafuso para cima / baixo

CASO O CALÇO DE BORRACHA ESTIVER MUITO GASTO, RETIRE-O, VIRE-O E USE O OUTRO LADO

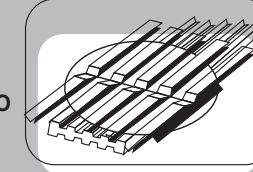

MENSAGENS DE ERRO

Código	Causas do mal funcionamento	Soluções
E01	O sensor de contagem esquerdo está quebrado ou sujo	Trocar ou limpar o sensor.
E02	O sensor de contagem direito está quebrado ou sujo	Trocar ou limpar o sensor.
E04	O sensor de presença de cédulas está quebrado ou sujo	Trocar ou limpar o sensor.
E10	A luz ambiente está muito alta	Baixar ou desligar a luz ambiente
	A luz de sensibilidade UV é muito alta	Desligar o led UV, e tentar novamente
E11	O botão de plástico está quebrado ou solto	Trocar ou apertar o conector
BF	Roldanas girando sem puxar as notas	Pressione reset e tente novamente

Código	Alarmes	Soluções
EE1	O Contador identifica cédula falsa por falta UV	Retire a primeira nota do empilhador, e pressione (reset) para continuar contando e detectando.
EE2	O Contador identifica cédula falsa por falta MG	Retire a primeira nota do empilhador, e pressione (reset) para continuar contando e detectando.
EE4	O sensor de contagem da esquerda ou direita está sujo ou quebrado	Trocar ou limpar o sensor.
EE5	Duas cédulas são contadas como uma contagem imprecisa	Apertar o parafuso ajustável no sentido horário.
EE6	A nota falsa suspeita com magnético localizado diferente está sendo verificada pela função MG	Retire a primeira nota do empilhador, e pressione (reset) para continuar contando e detectando.
EE7	A nota está muito inclinada	Retire as notas, reposicione-as conforme a instrução acima e pressione (reset) para reiniciar.
EE9	Largura da nota maior que 75 mm	Retire a primeira nota do empilhador, e pressione (reset) para continuar contando e detectando.
EEA	Cédulas grudadas	Retire a primeira nota do empilhador, e pressione (reset) para continuar contando e detectando.