



## Especificações Técnicas

	Fragmentadora Secreta SEC M 25 P
Abertura de Inserção	220mm
Fragmenta CD/Disquete/Cartão/Pequenos Grompos	Sim
Número Máximo de folhas (75g/m <sup>2</sup> )	25 folhas 75 g/m <sup>2</sup>
Tipo de fragmentação	Picote de 4 x 35mm
Nível de segurança	P4
Velocidade de fragmentação	1,70 metros por minuto
Capacidade de fragmentação	aproximadamente 40 kg/hora
Acionamento	Sensor de presença de papel
Led de Indicação	Lixeira cheia, lixeira cheia, excesso de papel, temperatura motor
Tensão	127 V ou 220 V
Potência	500 Watts
Tempo de funcionamento	Ligada 60 min --- Repouso 30 minutos
Nível de ruído	58 db (A)
Volume total da lixeira	30 litros
Sensor de segurança para lixeira	Sim (lixeira cheia)
Dimensões	LxPxA= 360(L)x286(P)x602(A) mm
Peso Aproximado	18,3kg
Cor	Preto

### Certificado de Garantia

O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, tem garantia de 1 ano contra defeitos associados ao material e/ou fabricação quando expostos à condições operacionais concordantes as apresentadas no manual.

No caso da constatação de defeitos de fabricação, a empresa se responsabiliza pelo conserto ou troca do equipamento.

Defeitos associados à utilização inapropriada, decorrente de alterações, sobrecargas, transporte, roubos/furtos e fenômenos naturais (inundações, enchentes, incêndios, etc) não são abrangidos pela garantia. Caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer circunstância, à terceiros não autorizados/certificados pela empresa, esta garantia se torna nula.



Menno Equipamentos para Escritório Ltda  
Rua Mário Corradi, 209 | Erechim/RS | CEP:99709-345  
Tel: (54) 3520-9900

[astecnica@menno.com.br](mailto:astecnica@menno.com.br) e [sac@menno.com.br](mailto:sac@menno.com.br)



Código Menno: 23409 (id 13552) e 23409 (id 13553)

[www.menno.com.br](http://www.menno.com.br)



## FRAGMENTADORA SECRETA M 25 P

Leia com atenção as instruções antes do uso.  
Mantenha este manual para futuras consultas.






## Instalação

## Operação

- 1 - Retire a cabeça do triturador e o cesto de lixo da caixa de embalagem.
- 2 - Coloque os quatro rodízios na lixeira externa.
- 3 - Coloque a cabeça da fragmentadora na lixeira externa alinhando cada junta.
- 4 - Monte também a lixeira e, em seguida, prepare a fragmentadora.

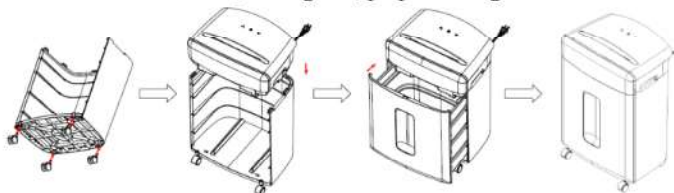

- 5 - Coloque o dispositivo em uma superfície lisa e plana.
- 6 - Certifique-se de que o dispositivo esteja posicionado longe de aquecedores e outras fontes de calor.
- 7 - Sempre que possível, evite usar cabos de extensão ou soquetes multi-vias. É aconselhável conectar o dispositivo diretamente à tomada de parede através do cabo de alimentação (de acordo com as especificações técnicas).
- 8 - Conecte o cabo de alimentação a uma tomada CA 110v ou 220 volts padrão.

## OPERANDO O EQUIPAMENTO

1. Se o papel for mais largo que a entrada e for dobrado para caber, a espessura do papel aumenta e a capacidade recomendada será excedida.
2. Se a cesta for REMOVIDA ou ENTREABERTA, o equipamento entrará em bloqueio de segurança.
3. Se o cesto não estiver devidamente encostado, a fragmentadora não irá funcionar.
4. Quando o papel está triturando, a LUZ LED ficará piscando.


Um interruptor principal está localizado na parte traseira da máquina e pode ser definido em três (3) posições:

**1. AUTO:** quando o dispositivo está conectado à energia e o interruptor principal na parte traseira da máquina está ligado, o a luz de alimentação ficará azul. O processo de corte é iniciado automaticamente assim que o papel ou cartão de crédito é inserido no slot de alimentação. Não insira nenhum cartão de crédito no slot de alimentação enquanto trituração de papel, pois o dispositivo é incapaz de triturar papel ao mesmo tempo que os cartões de crédito. Uma vez o material escolhido passou totalmente pela unidade de corte, o processo de corte irá para automaticamente.

**2. REV** é usado para consertar desbloqueios de papel. Isso muda a direção de corte antes que um ciclo operacional termine permitindo que as lâminas sejam liberadas. Se você perceber que inseriu acidentalmente muito papel, e o processo de trituração se torna visivelmente mais lento, coloque a chave nesta posição para remover o excesso de papel.

**3. FWD:** O mecanismo de corte avança por alguns segundos e fragmenta o material alimentado.

**ATENÇÃO:** Verifique a compatibilidade do equipamento com a rede elétrica antes de energizá-lo.

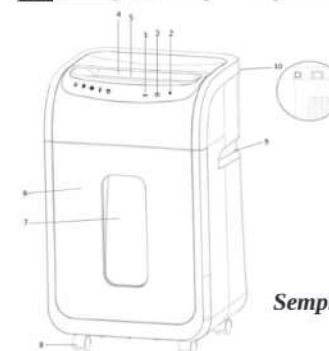

1. REV: Inverte a fragmentação
2. FWD: Direção de fragmentação e papel emperrado
3. Power: Botão liga e desliga
4. Entrada de cartão de crédito
5. Ingestão de papel
6. Indicador
7. Tampa transparente
8. Roda inferior
9. Alça
10. Mudar

**Sempre desconecte o equipamento para remover papel ou para limpar/esvaziar o cesto.**

## Instruções de Segurança



**Aviso:** Preste atenção à instrução de segurança, antes de operar a máquina de outra forma, poderá resultar em danos para os usuários.



O produto não é destinado a ser usado por crianças (produto não é um brinquedo).



Não insira clips de papel ou grampos na fragmentadora.



Evite roupas e colares longos ou pulseiras tocando na abertura do equipamento.



Manter produtos aerosol afastados.



Evite tocar na abertura do equipamento com as mãos.



Evite que o cabelo toque na abertura do equipamento.

Este produto deve ser usado com o cesto fornecido com o bloqueio de segurança. Enquanto não estiver devidamente encaixado a fragmentadora não funcionará.



**ATENÇÃO:** Nunca tente reparar o equipamento, isso acarretará na perda da garantia do equipamento. **Sempre** contate nossa assistência técnica autorizada.

