

Cortadeira Destroyer 230	PICOTE	TIRA
Abertura de inserção	Papel 240mm (24cm)	Papel 240mm (24cm)
Número Máximo de folhas (75g/m <sup>2</sup> )	20 folhas	30 folhas
Tipo de fragmentação	Partículas de 4x40mm	Tiras de 6 mm
Nível de segurança	P4 conf. norma DIN 66399	P2 conf. norma DIN 66399
Velocidade de fragmentação	3 m/min	3 m/min
Capacidade de fragmentação	70 kg/hora	113 kg/hora
Acionamento	Botão Liga/Desliga/Reversão	Botão Liga/Desliga/Reversão
Led de Indicação	ligado/reverso/porta aberta lixeira cheia/lixeira ausente	ligado/reverso/porta aberta lixeira cheia/lixeira ausente
Potência de pico	800W	588W
Tempo de funcionamento	Contínuo	Contínuo
Nível de ruído	58 db (A)	58 db (A)
Sensor de segurança para lixeira	Sim	Sim
Sensor de presença de papel/CD	Sim	Sim

Cortadeira Destroyer 230		
Dimensões	LxPxA=432x330x635 mm	LxPxA=432x330x635mm
Peso Bruto (aproximado)	31 kg	31kg
Peso Líquido (aproximado)	30 kg	30 kg
Volume total da lixeira	35 Litros	35 litros

### CERTIFICADO DE GARANTIA

O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do usuário, por um período de 12 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a existência dos defeitos reclamados.

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos decorridos do transporte.


O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso.

Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, ficando nula e sem valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não autorizadas.

Rua Mário Corradi, nº 209  
Erechim/RS CEP 99709-345  
Telefone: (54) 3520.9900  
E-mail: assistencia@menno.com.br  
sac@menno.com.br



# FRAGMENTADORA DESTROYER 230 T/P

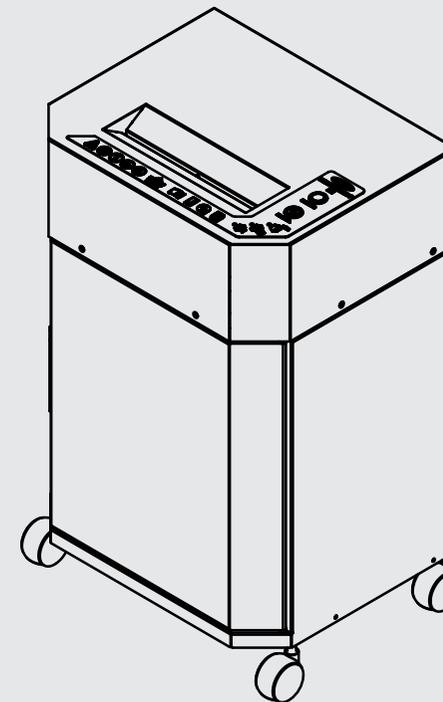

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

Menno

## APRESENTAÇÃO

A cortadeira de papel DESTROYER 230 foi desenvolvida para destruir documentos, CD's e cartões com máximo desempenho e conforto. Devido ao seu design moderno e compacto, agrega beleza ao ambiente onde é instalada.

As fragmentadoras da linha menno Destroyer contam com sistemas de fragmentação 100% metálicos, garantindo segurança e confiabilidade ao produto.

## INSTALAÇÃO

A instalação da DESTROYER 230 é muito simples e rápida, requerendo apenas os cuidados relacionados abaixo:

1. Escolha um local com superfície rígida e plana, permitindo melhor funcionamento e menor ruído.
2. É um equipamento Bivolt necessitando apenas de aterramento e disjuntor de 10A.
3. Pode ser facilmente embutida em móveis planejados desde que seja respeitado o espaçamento mínimo de 5cm nas laterais e 15 cm na traseira.

## OPERAÇÃO

Pressionar o botão Liga/Desliga até o led azul ascender.

Aguardar até que todos os leds se apaguem ficando apenas o indicador azul, que mostra que o equipamento está pronto para uso. Após realizado este procedimento, o equipamento seguirá funcionando, sendo necessário repetir este processo apenas se a fragmentadora for desconectada da rede elétrica.

Quando acionada a reversão, tiras/picotes de papel fragmentado que ainda estão nas lâminas podem voltar e sair pela abertura de entrada de papel.


## BLOQUEIO

Quando colocado papel, ou outro material para fragmentar, acima do limite máximo indicado para o equipamento, a fragmentação é interrompida e o processo de reversão é iniciado automaticamente.

Se a cortadeira bloquear quando a reversão for acionada é devido ao acúmulo de papel na lixeira. Procure esvaziar a mesma, e volte a fragmentar.

## COMANDOS DO PAINEL

1. Botão liga/desliga
2. Botão reverso
3. Led: Porta aberta
4. Led: Lixeira ausente
5. Led: Lixeira cheia
6. Abertura de entrada de papel
7. Indicações de segurança
8. Fusível (proteção sobrecarga)

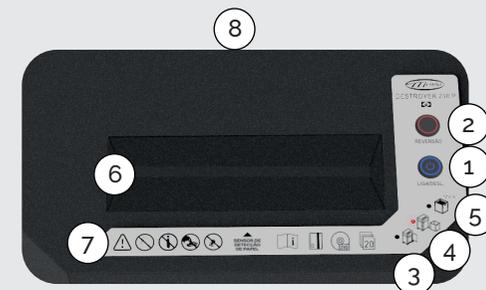

## CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Para a limpeza externa utilize um pano levemente umedecido com água e sabão neutro. Não utilizar solventes ou produtos derivados de petróleo. **O equipamento possui um fusível externo de proteção contra sobrecarga de fácil manutenção.** Se ocorrer algum problema em seu equipamento consulte "Correção de Problemas". Caso não encontre uma solução entre em contato com nosso SAC ou uma de nossas assistências técnicas autorizadas.

## CORREÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de chamar a assistência técnica verifique se o seu problema não pode ser resolvido com a tabela abaixo.

Problema	Causa Provável	Solução
Não Fragmenta	● Cabo de alimentação desconectado.	● Ligue o cabo a rede elétrica
	● Equipamento desligado	● Pressionar botão "liga"
	● Lixeira cheia	● Esvaziar lixeira
	● Porta aberta	● Led indicando porta aberta
	● Excesso de folhas	● Separe em maços menores e volte a fragmentar
Dá choque	● Não está aterrada	● Fazer aterramento da rede elétrica
Corta menos do número máximo de folhas	● Falta de Lubrificação	● Lubrificar as navalhas de corte pela abertura de inserção de papel com: - óleo para máquina de costura ou lubrificante spray