Menno

CARACTERÍSTICAS

Cor disponível	Preta
Abertura inserção	220mm
Nº máximo de folhas	6 folhas (75g)
Tipo de fragmentação	Tiras de 6 mm
Nível de segurança	P2
Acionamento	Botão e sensor eletrônico
Reversão	Manual no botão
Nível de ruído	68 dB (A)
Volume da lixeira	10 litros
Sensor de segurança para lixeira	Não
Dimensões LPA	295 x 150 x 326 mm / 1,35 Kg
Potência	127V/220v = 200W
Tempo de funcionamento	2 minutos ligada e 40 minutos de repouso

CERTIFICADO DE GARANTIA

O produto Menno é garantido contra defeitos de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas neste manual, por um período de **03** meses para as engrenagens e **06** meses para o motor.

O produto ou qualquer uma de suas partes mecânicas será reparado ou, se necessário, substituído quando constatada a existência dos defeitos reclamados durante o período da garantia reportados pela assistência técnica autorizada ou pelo próprio fabricante, assim como defeito e/ou vício de fabricação e de materiais nos produtos.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso quando necessário, para garantir a melhoria contínua de acordo com procedimentos internos de controle de qualidade.

Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração ou acidente, nem danos causados por insetos, roedores, inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, transferência dos móveis para outro local, se o desempenho insatisfatório do produto devido à instalações elétricas em desacordo com as especificações recomendadas.

O produto ou qualquer uma de suas partes mecânicas somente serão recebidos com apresentação de nota fiscal, sendo considerada nula a garantia caso a Nota fiscal de compra apresentar rasuras ou modificações

Após o recebimento do produto, a MENNO S.A. terá o prazo de até 90 (noventa) dias para reparar ou apresentar manutenção e restituir o produto.

Rua Mário Corradi, n°209 Erechim/RS CEP 9979-345 Telefone: (54) 3520.9900

E-mail: assistencia@menno.com.br

sac@menno.com.br



SECRETA 601 SB



FRAGMENTADORA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

Código MENNO: 15814 Revisão 06

www.menno.com.br

INSTALAÇÃO

Encaixe a fragmentadora no cesto com cuidado, a mesma deve ficar totalmente encaixada para seu funcionamento. Verifique a voltagem da rede elétrica e da fragmentadora antes de conectar a rede elétrica, a mesma não é bivolt.

NORMAS DE SEGURANÇA

É recomendado que essas normas de segurança sejam lidas, entendidas e seguidas antes de operar a Fragmentadora Secreta 601 SB. O não atendimento destas normas de segurança podem resultar em graves acidentes ao usuário ou danos ao produto.

- Mantenha crianças e animais de estimação longe do equipamento:
- Mantenha os dedos longe da abertura de inserção de fragmentação;
- Mantenha os cabelos afastados da fragmentadora;
- Não fragmente clipes ou grampos;
- Não fragmente cartões com baterias e/ou pilhas acopladas;
- Não posicione o equipamento próximo de fontes de calor ou água;
- Não permita que o cabo de alimentação fique esticado até a tomada, não utilize extenções ou adaptadores;
- Mantenha gravatas, roupas e tecidos em geral afastados da entrada de alimentação de papel;
- Mantenha a entrada de alimentação protegida para que objetos não caiam dentro da Fragmentadora enquanto não é usada, como por exemplo: réguas, braceletes, joias, e qualquer outro objeto que não seja indicado para a fragmentação;
- Não deve ser utilizada sem estar encaixada na lixeira.

CAPACIDADE

A Fragmentadora 601 SB pode fragmentar até 6 folhas de 75g/m². Aceita papéis com até 220 mm de largura, fragmentando em tiras de 6mm.

A fragmentação intermitente não deve ultrapassar 2 minutos. Após o funcionamento de 2 minutos, desligue a fragmentadora por aproximadamente 40 minutos.

Caso estes tempos não forem respeitados a máquina aquecerá e travará a fragmentação até o resfriamento. Caso isso aconteça, os tempos de funcionamento dos componentes podem ser reduzidos

Fragmenta: papel e cartão de crédito;

Não Fragmenta: CD's/DVD's, grampos, clipes, papelão, formulário contínuos,


plásticos e metais em geral;

Tipo de fragmentação: Tiras de 6 mm, segurança nível P2;

Operação contínua: 2 minutos. Parada: 40 min.

OPERAÇÃO

A chave Liga/Desliga localizada no topo da fragmentadora permite que seja selecionado um dos modos de funcionamento abaixo:

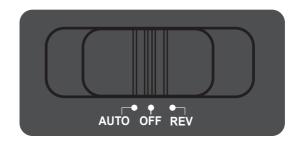

- **1 AUTO =** AUTOMÁTICO. Nesta posição a fragmentadora é ligada automaticamente quando for inserido papel na abertura de fragmentação.
- 2 REV = REVERSO. Eventualmente ao se tentar fragmentar um número de folhas maior que a capacidade da máquina e a fragmentadora parar a fragmentação, esta função ajuda na retirada do excesso de folhas.
- Nunca puxe as folhas de papel. Acione imediatamente o botão Reverso (REV). Caso este procedimento não for realizado, podem ocorrer danos irreversíveis ao sistema e consequente perda de garantia, pois este não é um dano ocasionado por defeito de fabricação.
- Nunca acione o modo Reverso com o cesto cheio.
- 3 OFF = DESLIGADO. Esta posição desliga a máquina.

