

Características Básicas

Espessura do Refil	75 - 125 micras
Largura da Plastificação	220 mm A4
Abertura de inserção	245 mm
Veloc. plastificação	250 mm/min
Peso	0,9 Kg
Dimensões	360x93x80 mm
Tempo de aquecimento	4 a 6 minutos
Potência	127V - 250W
	220V - 200W

*Dispensa uso de protetor térmico

PLASTIFICADORA COMPACT A4



CERTIFICADO DE GARANTIA

O produto Menno é garantido contra defeitos de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas neste manual, por um período de **03 meses para as engrenagens e 06 meses para o motor.**

O produto ou qualquer uma de suas partes mecânicas será reparado ou, se necessário, substituído quando constatada a existência dos defeitos reclamados durante o período da garantia reportados pela assistência técnica autorizada ou pelo próprio fabricante, assim como defeito e/ou vício de fabricação e de materiais nos produtos.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso quando necessário, para garantir a melhoria contínua de acordo com procedimentos internos de controle de qualidade.

Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração ou acidente, nem danos causados por insetos, roedores, inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, transferência dos móveis para outro local, se o desempenho insatisfatório do produto devido à instalações elétricas em desacordo com as especificações recomendadas.

O produto ou qualquer uma de suas partes mecânicas somente serão recebidos com apresentação de nota fiscal, sendo considerada nula a garantia caso a Nota fiscal de compra apresentar rasuras ou modificações

Após o recebimento do produto, a MENNO S.A. terá o prazo de até 90 (noventa) dias para reparar ou apresentar manutenção e restituir o produto.

Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99709-345
Telefone: (54) 3520.9900
E-mail: assistencia@menno.com.br
sac@menno.com.br



Código Menno:19825 Revisão: 3


MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

Menno

APRESENTAÇÃO

Parabéns pela aquisição de sua PLASTIFICADORA COMPACT A4. É um produto versátil e fácil de operar. Leia atentamente este manual antes de utilizar a sua PLASTIFICADORA COMPACT A4. Para utilizar corretamente o produto, devem ser seguidas todas as normas e Instruções de uso, descritos neste manual. As imagens e desenhos contidos neste manual são meramente ilustrativas.

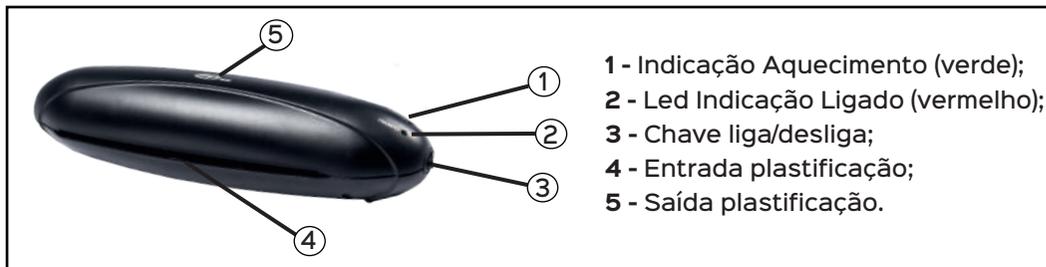

NORMAS DE SEGURANÇA

É recomendado que estas normas de segurança sejam lidas, entendidas e seguidas antes de operar a PLASTIFICADORA COMPACT A4. O não atendimento a estas normas de segurança pode resultar em graves acidentes ao usuário.

- Não utilizar a PLASTIFICADORA COMPACT A4 para outras finalidades que não sejam as descritas neste manual;
- Desenergize o equipamento antes de efetuar movimentações ou limpeza no mesmo;
- Não plastifique materiais que reajam e se danifiquem ao calor;
- O produto não deve ser operado por crianças sem o acompanhamento de um responsável;
- Não toque nas superfícies quentes do equipamento;
- Não introduza nenhum objeto na fenda de alimentação além do item a ser plastificado;
- Não obstrua a saída do equipamento;
- Não utilizar extensões elétricas ou adaptadores;
- Aguarde até a plastificadora esfriar para guardá-la;
- Evite enrolar o cabo de alimentação em torno da plastificadora, principalmente se estiver quente.
- Não carregue a plastificadora pelo cabo de força. Poderá ocasionar rompimento do mesmo e provocar choque elétrico.
- Não tente plastificar mais do que um item sobreposto por vez.

INSTRUÇÕES DE USO:

ATENÇÃO: Verifique a compatibilidade do equipamento com a rede elétrica antes de energizá-lo.

1) Ao plugar o equipamento na rede elétrica, o LED vermelho Power acenderá indicando a energização. Depois de 4 a 6 minutos a luz verde deverá acender e estará pronta para plastificação. O equipamento permite empregar refis de plastificação para trabalhos à quente (polaseal de 80 a 125 micras).

2) Coloque o documento a ser plastificado dentro do refil. Pela aba fechada insira o item a ser plastificado na entrada da plastificadora. Segure o refil até que o mesmo seja puxado pela plastificadora. Aguarde 15 segundos entre cada plastificação.

3) Após terminar a plastificação desligue a plastificadora e desconecte o cabo de força da rede elétrica. Após o uso aguarde o resfriamento da plastificadora antes de limpar, transportar ou guardar.

- Recomenda-se deixar uma borda **mínima de 4 cm** entre as extremidades do documento e do refil. Caso seja recortado o excesso após a plastificação, recomenda-se uma borda de 2mm além da borda selada;

- Utilize refis plastificadores limpos e conservados em ambiente sem umidade;
- Durante o processo de plastificação o LED verde (Ready) poderá se desligar. Continue normalmente com o trabalho, não há necessidade de aguardar pelo seu acendimento;
- **NÃO plastifica:** Fotos auto-reveladas, materiais que reajam ao calor, materiais afiados e pontegudos, qualquer item que exceda uma espessura de 0,5 mm.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possível Causa	Solução
Não Liga	- Cabo de alimentação desconectado; - Chave na posição desligada; - Proteção térmica acionada. Aguarde a plastificadora estar pronta para serviço;	- Ligar o cabo de alimentação; - Aguarde o resfriamento da máquina.
Baixa Qualidade de Plastificação	- Utilização sem aguardar pelo ligamento do LED verde; - Utilização de refil incorreto ou de baixa qualidade.	- Aguarde a plastificadora estar pronta para serviço; - Utilize o refil Menno adequado ao modo de plastificação selecionado na chave.
A plastificadora está com a luz verde acesa mas não está aquecendo	- A resistência do aquecimento quebrou	Encaminhe o equipamento para uma assistência autorizada.