

CAPACIDADE

A Fragmentadora 15C PLUS pode fragmentar até 15 folhas de 75g/m². Aceita papéis com até 220 mm de largura, fragmentando em partículas de 4x40mm

A fragmentação intermitente não deve ultrapassar 25 minutos. Após o funcionamento de 25 minutos, desligue a fragmentadora por aproximadamente 50 minutos.

Caso estes tempos não forem respeitados a máquina aquecerá e travará a fragmentação até o resfriamento. Caso isso aconteça, os tempos de funcionamento dos componentes podem ser reduzidos.

CARACTERÍSTICAS

Abertura inserção	220mm
Fragmenta CD / disquete / cartão / pequenos grampos	Sim
Número máximo de folhas 75g/m ²	15 folhas
Tipo de fragmentação	Picote de 4x40mm
Nível de segurança	P4
Velocidade de fragmentação	1,80 metros po minuto
Capacidade de fragmentação	Aproximadamente 21kg/hora
Acionamento	Sensor de presença de papel
Led de indicação	Lixeira aberta, lixeira cheia, excesso de papel, temp. do motor
Tensão	127V ou 220V
Potência	320 watts
Tempo de funcionamento	Ligada 25 min - repouso 50 min
Nível de ruído	58 db (a)
Volume total da lixeira	20 litros
Sensor de segurança para lixeira	Sim (lixeira cheia)
Dimensões	LxPxA (mm) = 340x240x525
Peso	8,7 kg

CERTIFICADO DE GARANTIA

O produto Menno é garantido contra defeitos de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas neste manual, por um período de **03 meses para as engrenagens e 06 meses para o motor**.

O produto ou qualquer uma de suas partes mecânicas será reparado ou, se necessário, substituído quando constatada a existência dos defeitos reclamados durante o período da garantia reportados pela assistência técnica autorizada ou pelo próprio fabricante, assim como defeito e/ou vício de fabricação e de materiais nos produtos.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso quando necessário, para garantir a melhoria contínua de acordo com procedimentos internos de controle de qualidade.

Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração ou acidente, nem danos causados por insetos, roedores, inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, transferência dos móveis para outro local, se o desempenho insatisfatório do produto devido à instalações elétricas em desacordo com as especificações recomendadas.

O produto ou qualquer uma de suas partes mecânicas somente serão recebidos com apresentação de nota fiscal, sendo considerada nula a garantia caso a Nota discal de compra apresentar rasuras ou modificações

Após o recebimento do produto, a MENNO S.A. terá o prazo de até 90 (noventa) dias para reparar ou apresentar manutenção e restituir o produto.

Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99709-345
Telefone: (54) 3520.9900
E-mail: assistencia@menno.com.br
sac@menno.com.br
www.menno.com.br



Código MENNO: 23408 | Revisão 01

FRAGMENTADORA SECRETA 15C PLUS



MANUAL DE INSTRUÇÕES


LEIA COM ATENÇÃO

Menno


INSTALAÇÃO

Retire o mecanismo de fragmentação e o cesto de lixo da caixa de embalagem.


1. Coloque os quatro rdízios na estrutura da fragmentadora.

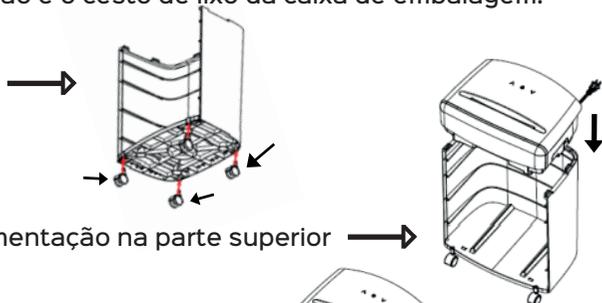

2. Encaixe o mecanismo de fragmentação na parte superior da estrutura da fragmentadora.

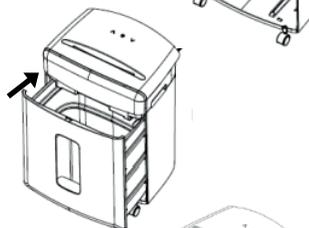

3. Insira a lixeira na estrutura da fragmentadora, deslizando-a para o interior da estrutura.

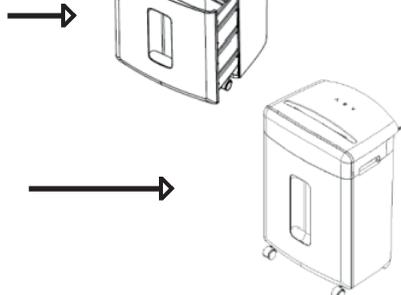

4. Após a fragmentadora estar toda montada, coloque-a em uma superfície lisa e plana.

NORMAS DE SEGURANÇA

É recomendado que essas normas de segurança sejam lidas, entendidas e seguidas antes de operar a Fragmentadora 15C Plus. O não atendimento destas normas de segurança podem resultar em graves acidentes ao usuário ou danos ao produto.

- Mantenha crianças e animais de estimação longe do equipamento;
- Mantenha os dedos longe da abertura de inserção de fragmentação;
- Mantenha os cabelos afastados da fragmentadora;
- Não fragmente cliques ou grampos;
- Não fragmente cartões com baterias e/ou pilhas acopladas;
- Não posicione o equipamento próximo de fontes de calor ou água;
- Não permita que o cabo de alimentação fique esticado até a tomada, não utilize extensões ou adaptadores;
- Mantenha gravatas, roupas e tecidos em geral afastados da entrada de alimentação de papel;
- Mantenha a entrada de alimentação protegida para objetos não caírem dentro da Fragmentadora enquanto não é usada, como por exemplo: réguas, braceletes, joias, e qualquer outro objeto que não seja indicado para a fragmentação;
- Não deve ser utilizada sem estar encaixada na lixeira.

OPERAÇÃO:

1. REV: Inverte a fragmentação
2. FWD: Acionamento manual de fragmentação
3. Power: Botão liga e desliga
4. Indicador de funções
5. Entrada de papel
6. Tampa transparente
7. Rodízios
8. Alça
9. Interruptor Principal

- Sempre desconecte o equipamento para remover papel ou para limpar/esvaziar o cesto.

- Se a cesta for REMOVIDA ou ENTREABERTA, o equipamento entrará em bloqueio de segurança.

- Se o cesto não estiver devidamente encostado, a fragmentadora não irá funcionar.

- Quando o papel está triturando, a LUZ LED ficará piscando.

1. AUTO: quando o dispositivo está conectado à energia e o interruptor principal na parte traseira da máquina está ligado, e a luz de alimentação ficará verde. O processo de corte é iniciado automaticamente assim que o papel ou cartão de crédito é inserido no slot de alimentação. Não insira nenhum cartão de crédito na entrada de alimentação enquanto estiver fragmentando papel, pois o dispositivo é incapaz de triturar papel ao mesmo tempo que os cartões de crédito. Uma vez o material escolhido passou totalmente pela unidade de corte, o processo de corte irá para automaticamente.

2. REV é usado para consertar desbloqueios de papel. Isso muda a direção de corte antes que um ciclo operacional termine permitindo que as lâminas sejam liberadas. Se você perceber que inseriu acidentalmente muito papel, e o processo de trituração se torna visivelmente mais lento, coloque a chave nesta posição para remover o excesso de papel.

3. FWD: O mecanismo de corte avança por alguns segundos e fragmenta o material alimentado.

Indicador de funções



Este produto deve ser usado com o cesto fornecido com o bloqueio de segurança. Enquanto não estiver devidamente encaixado a fragmentadora não funcionará