Cortadeira Destroyer 240 BR	PICOTE	TIRA
Abertura de inserção	Papel 240mm (24cm)	Papel 240mm (24cm)
Número Máximo de folhas (75g/m^2)	21 folhas	30 folhas
Tipo de fragmentação	Particulas de 4x40mm	Tiras de 6 mm
Nível de segurança	P4 conf. norma DIN 66399	P2 conf. norma DIN 66399
Velocidade de fragmentação	4,1 m/min	4 m/min
Capacidade de fragmentação	70 kg/hora	113 kg/hora
Acionamento	Botão Liga/Desliga/Reversão	Botão Liga/Desliga/Reversão
Led de Indicação	Verde-Pronto, Vermelho lixeira cheia e piscando excesso de folhas	Verde-Pronto, Vermelho lixeira cheia e piscando excesso de folhas
Potência	588W	588W
Tempo de funcionamento	Contínuo	Contínuo
Nível de ruído	< 60 db - Acordo à NR15	< 60 db - Acordo à NR15
Sensor de segurança para lixeira	Sim	Sim
Sensor de presença de papel/CD	Sim	Sim

*Sob condições controladas de temperatura (25 °C) e pressão. Diferente gramatura, umidade do papel, temperatura do ambiente e tensão elétrica inferior podem reduzir a capacidade. Economia energética em Stand-by

Cortadeira Destroyer 240 BR	35 Litros	55 litros
Dimensões	LxPxA=400x320x660 mm	LxPxA=400x320x860 mm
Peso Bruto (aproximado)	43 kg	46,5kg
Peso Líquido (aproximado)	37 kg	45 kg
Volume total da lixeira	35 Litros	55 litros

CERTIFICADO DE GARANTIA

O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do usuário, por um período de 12 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a existência dos defeitos reclamados.

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos decorridos do transporte.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso.

Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, ficando nula e sem valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não autorizadas.

Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99709-345
Telefone: (54) 3520.9900
E-mail: sac@menno.com.br

Código MENNO: 15965 Revisão 05

CORTADEIRA DESTROYER 240 BR T/P

35 LITROS
55 LITROS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

APRESENTAÇÃO

A cortadeira de papel DESTROYER 240 BR foi desenvolvida para destruir documentos, papeis e formulários contínuos com até 240mm de largura, além de CD's, DVD's, cartões e clipes (Máx nº 2), possuindo sensores de entrada de papel, lixeira cheia, posicionamento da lixeira e excesso de folhas. **Não Fragmenta outros plásticos, tecidos, cartonados e metais em geral.**

INSTALAÇÃO

A instalação da DESTROYER 240 BR é muito fácil, requerendo apenas alguns cuidados relacionados abaixo:

1. Escolha um local com superfície rígida e plana, permitindo melhor funcionamento e menor ruído.
2. Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da cortadeira, indicada na etiqueta colocada no cabo de alimentação. A DESTROYER 240 BR não possui chave seletora de tensão e não pode ter sua tensão de alimentação alterada, na compra deve-se escolher 127V ou 220V
3. A rede elétrica onde será instalada a DESTROYER 240 BR deve possuir aterramento e disjuntor de 15A no mínimo.
4. Deve ser mantido um espaçamento de no mínimo 10 cm entre a DESTROYER 240 BR e outros objetos para ventilação.

OPERAÇÃO

Para iniciar a fragmentação deve-se colocar a chave na posição L (liga), este processo deixará a máquina em espera. Para iniciar a fragmentação, insira as folhas, estas serão detectadas automaticamente, fazendo a fragmentadora sair do modo de espera.

-A Posição R (Reversão) faz com que o motor gire em sentido contrário.
Quando acionada a reversão, tiras/picotes de papel fragmentado que ainda estão nas lâminas podem voltar e sair pela abertura de entrada de papel.

-A Posição D (Desliga) desliga a máquina.

Para fragmentar CD é necessário que seja fechada a tampa CD localizada na abertura de inserção de papel.

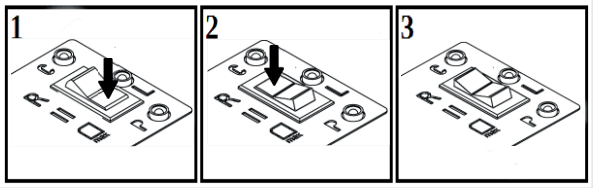

1 - AUTO = Nesta posição, a fragmentadora é iniciada automaticamente quando for inserido algum material em sua abertura;

2 - REV = Em caso de obstrução de papel (utilize esta posição somente após o desligamento da máquina);

3 - Stand-by = Deixa a máquina em *Stand-by*.

NOTA: A fragmentadora funciona por um breve período depois de cada fragmentação para limpeza da entrada. Quando acionada a reversão, tiras/picotes podem sair pela abertura de inserção.

BLOQUEIO

Quando colocado papel, ou outro material para fragmentar, acima do limite máximo indicado para o equipamento, o sensor de excesso de folhas da cortadeira irá acender, indicando de que está acima do limite de fragmentação. Caso isso ocorra, a cortadeira para por um segundo, aciona a reversão automaticamente por um segundo e após bloqueia. Retire-o papel, separe em maços menores e volte a fragmentar.

Se a cortadeira bloquear quando a reversão for acionada é devido ao acúmulo de papel na lixeira. Procure esvaziar a mesma, e volte a fragmentar.

NUNCA FRAGMENTE SEM A PRESENÇA DA LIXEIRA;

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO BURLAR O SENSOR DE PRESENÇA DE LIXEIRA;

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Para a limpeza externa utilize um pano levemente umedecido com água e sabão neutro. Não utilizar solventes ou produtos derivados de petróleo. Caso seumodelo possua lixeira para CD/DVD, esta deve ser esvazida. Se ocorrer algum problema em sua cortadeira consulte "Correção de Problemas". Caso não encontre uma solução entre em contato com nosso SAC ou uma de nossas assistências técnicas autorizadas.

CORREÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de chamar a assistência técnica verifique se o seu problema não pode ser resolvido com a tabela abaixo.

Problema	Causa Provável	Solução
Não Fragmenta	• Cabo de alimentação desconectado.	• Ligue o cabo a rede elétrica
	• Chave em D (desliga)	• Passe a chave para L (liga)
	• Lixeira cheia	• Esvaziar lixeira
	• Excesso de folhas	• Separe em maços menores e volte a fragmentar
Motor não para após fragmentação	• Mudança brusca da chave da posição L para R ou vice-versa.	• O motor deve parar para inverter o sentido de rotação. Para isso a chave deve antes ser colocada em D.
Dá choque	• Não está aterrada	• Fazer aterramento da rede elétrica
Corta menos do número máximo de folhas	• Falta de Lubrificação	• Lubrificar as navalhas de corte pela abertura de inserção de papel com: - óleo para máquina de costura ou lubrificante spray