



## Resolução de Problemas

Problema	Possível Causa	Solução
<b>Não Fragmenta</b>	-Cabo de alimentação desco-nectado; -Chave na posição (3); -Excesso de folhas; -Proteção térmica acionada.	-Ligar o cabo de alimentação -Passar a chave para (1); -Utilize a carga recomendada de folhas; -Aguarde o resfriamento da máquina.
<b>Não Corta o Número Máximo de Vias ou Travamentos Recorrentes</b>	-Excesso de folhas; -Falta de lubrificação das navalhas;	-Desligue a máquina e lubrifique as navalhas pela abertura com óleo <b>não</b> aerosol multiuso. -Respeite o número de máximo de vias da máquina.
<b>Choques</b>	-Instalação sem aterramento elétrico.	-Faça o aterramento da rede elétrica utilizada.

Caso seu problema não tenha sido resolvido, contate nossa assistência técnica autorizada.



### Certificado de Garantia


O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, tem garantia de 12 meses contra defeitos associados ao material e/ou fabricação quando expostos à condições operacionais concordantes as apresentadas no manual. No caso da constatação de defeitos de fabricação, a empresa se responsabiliza pelo conserto ou troca do equipamento. Defeitos associados à utilização inapropriada, decorrentes de alterações, sobrecargas, transporte, roubos/furtos e fenômenos naturais (inundações, enchentes, incêndios, etc) não são abrangidos pela garantia. Caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer circunstância, à terceiros não autorizados ou certificados pela empresa, esta garantia se torna nula.

Menno Equipamentos para Escritório Ltda  
Rua Mário Corradi, 209 | Erechim/RS  
Caixa Postal: 376 | CEP: 99709-345  
Tel: (54) 3520-9900 | Fax: (54) 3520 -9920

[astecnica@menno.com.br](mailto:astecnica@menno.com.br) e [sac@menno.com.br](mailto:sac@menno.com.br)



[www.menno.com.br](http://www.menno.com.br)

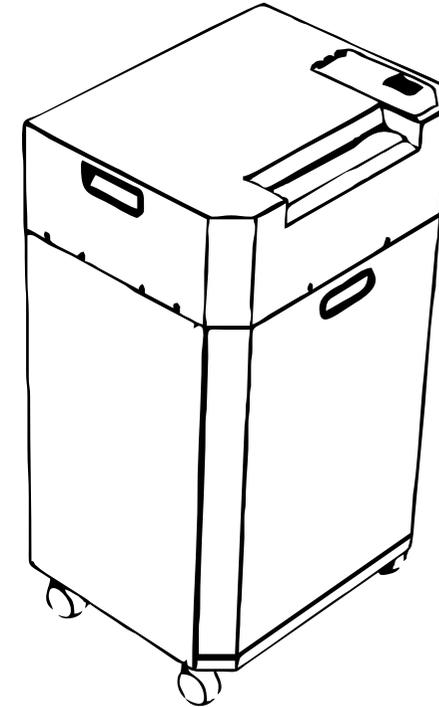

# Destroyer 250


Leia com atenção as instruções antes do uso.  
Mantenha este manual para futuras consultas.

Código Menno: 20612 B





## Apresentação

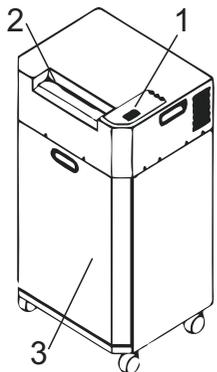

Ficha Técnica do Equipamento						
Tipo	Picote (P)			Tira (T)		
Abertura de Inserção de Papel:	250 mm			250 mm		
Número Máximo de Folhas (75 g/m <sup>2</sup> ):	25			35		
Tipo de Fragmentação:	Particulado de 3,9 x 40 mm			Tiras de 6 mm		
Nível de Segurança:	P4 (DIN 66339)			P2 (DIN 66339)		
Velocidade de Fragmentação:	4 m/min			4 m/min		
Capacidade de Fragmentação:	94,5 kg/h			132,2 kg/h		
Acionamento:	Botão: Liga, Desliga e Reversão			Botão: Liga, Desliga e Reversão		
Regime de Serviço:	Fragmentação Contínua			Fragmentação Contínua		
Nível de Ruído:	< 62 dB			< 62 dB		
Sensor de Lixeira Cheia:	Sim			Sim		
Sensor de Presença de Papel/CD:	Sim			Sim		
Volume da Lixeira:	40 L	60 L	80 L	40 L	60 L	80 L
Dimensões "LxCxA" (mm):	440x350x624	440x350x775	440x350x926	440x350x624	440x350x775	440x350x926
Peso Bruto (kg):	44,2	46,8	49,4	44,2	46,8	49,4
Peso Líquido (kg):	39,2	41,8	44,4	39,2	41,8	44,4
Características Elétricas						
Tensão:	127/220 V			127/220 V		
Alimentação:	Monofásica Bivolt			Monofásica Bivolt		
Potência Elétrica:	880/780 W			880/780 W		
Economia Energética em Stand-by						

Fabricação / Procedência: Nacional

Cor: Preta  Detalhes: Inox

- ✓ Chave Seletora (1)
- ✓ Abertura para Papel (2)
- ✓ Lixeira (3)

-Desobstrução de Papel Automática e Manual

-Sensor de Presença de Papel

-Engrenagens, Polias e Correntes em Aço

-Sistema de Economia de Energia em Stand-by

-Regime Operacional: Contínuo (24 h/dia)

-Navalhas em Aço Tratado Termicamente

-Nível de Segurança: -Picote (P) : P4 -Tiras (T): P2

-Ruído em Carga Máxima: <62 dB **Acordo à NR15**

-Sensor de Lixeira Cheia

-Sensor de Presença de Lixeira

-Estrutura em Aço

-Pintura a Pó Eletrostática

## Capacidade e Aplicação

### Capacidade Máxima\*:

Folhas por Passe (Tiras) .....35

Folhas por Passe (Picote) .....25

\* Considerando folhas A4 (75 g/m<sup>2</sup>) à 220 V/ 60 Hz e 5 A. Sob condições controladas de temperatura (25 °C) e pressão. Diferente gramatura, umidade do papel e tensão elétrica inferior podem reduzir a capacidade.

**Fragmenta:** Papel, cartões de crédito e PVC, CDs/DVDs, grampos, cliques (Máx: N° 2), papelão, formulários contínuos.

**Não Fragmenta:** Outros plásticos, tecidos e metais em geral.

### Tipo do Fragmentado:

Picote (P): Partículas com 160 mm<sup>2</sup> (P4).   
Tiras (T): Partículas com 6 mm de largura (P2).





## Operação e Manutenção



Operação Contínua:  
24 horas/dia

**NOTA:** A fragmentadora funciona por um breve período depois de cada fragmentação para limpeza da entrada. Quando acionada a reversão, tiras/picotes podem sair pela abertura de inserção.

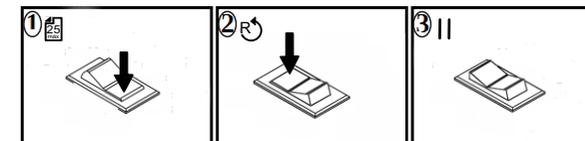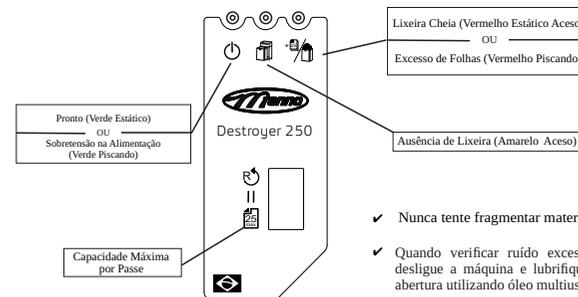

① - **AUTO** = Nesta posição, a fragmentadora é iniciada automaticamente quando for inserido algum material em sua abertura para papel;

② - **REV** = Em caso de obstrução de papel (utilize esta posição somente após o desligamento da máquina);

③ - **Stand-by** = Deixa a máquina em Stand-by




- ✓ Nunca tente fragmentar materiais sem a presença da lixeira;
- ✓ Quando verificar ruído excessivo durante a fragmentação desligue a máquina e lubrifique as navalhas com óleo pela abertura utilizando óleo multiuso não aerossol (como indicado).

## Instruções de Segurança



- ✓ Mantenha crianças e animais de estimação longe do equipamento;
- ✓ Mantenha os dedos longe da abertura para papel;
- ✓ Mantenha o cabelo afastado da fragmentadora;
- ✓ Não utilize produtos inflamáveis, derivados de petróleo, aerossóis no equipamento;
- ✓ Não fragmente cartões com baterias e pilhas acopladas;
- ✓ Utilize tomadas com aterramento elétrico e disjuntor de 15 A;
- ✓ **NUNCA FRAGMENTE SEM A PRESENÇA DA LIXEIRA:**
- ✓ Mantenha gravatas, roupas e tecidos em geral afastados da entrada de alimentação de papel;
- ✓ Não permita que colares, braceletes, pingentes e outros objetos interajam com as navalhas;
- ✓ Não toque as lâminas do cabeçote de fragmentação;
- ✓ Não posicione o equipamento próximo de fontes de calor ou água;
- ✓ Evite a utilização de extensões para conexão do equipamento.

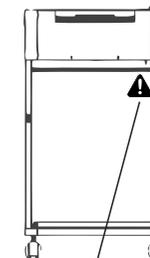

**É EXPRESSAMENTE PROIBIDO BURLAR O SENSOR DE PRESENÇA DE LIXEIRA**

A Menno não se responsabiliza por quaisquer danos, lesões ou prejuízos gerados por esta prática!

**ATENÇÃO:** Nunca tente reparar a fragmentadora, isso acarretará na perda da garantia do equipamento, **sempre** contate nossa assistência técnica.

